

! 注意

お子様が遊ぶ場合は、必ず保護者の目の届くところでご使用ください。

本製品は単3アルカリ乾電池3本（別売）を使用します。電池を誤使用すると発熱・液漏れ、破裂の恐れがあります。

対象年齢未満のお子様には与えないでください。

充電式電池は使用しないでください。

長時間使用しない場合は、電池を本体から取り出して保管してください。

本製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナー部分に指や髪の毛や衣服などを挟まないようにご注意ください。

新しい電池、古い電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。

破損、分解、加工行為はしないでください。

＋（プラスマイナス）を正しい位置にセットしてください。

万が一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。

電池を廃棄するときは、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

安全のため、本体が破損、変形をした場合は使用しないでください。

<使用素材>

人形：ポリエステル

中綿：ポリエステル

服：コットン

面ファスナー：ナイロン

ジッパー：ナイロン

ユニット：ABS

単3アルカリ乾電池
3本使用（別売）

対象年齢 **12才以上**



取扱説明書

☆弊社 Web サイトにて「ひろちゃん」用衣服の型紙データを公開しております。

<https://vstone.co.jp/products/hiro>

ヴイストーン ホーム画面

▶ 製品情報

▶ ヒーリングデバイス

▶ ダウンロード

※製品仕様・その他は、予告なく変更する場合がございます。

<使用上のお願い>

ご使用前に本説明書・注意をよくお読みください。


本製品の衣服部分は洗えますが、ぬいぐるみ自体は内部に機器が取り付けられているため洗えません。絶対に水に濡らさないでください。

電池の入れ方


- 01** 背中のファスナーを開いて、ぬいぐるみの中から電池ボックスを取り出してください。

⚠ 電池ボックスを取り出す際はケーブルを無理に引っ張らないようにしてください。


電池ボックス

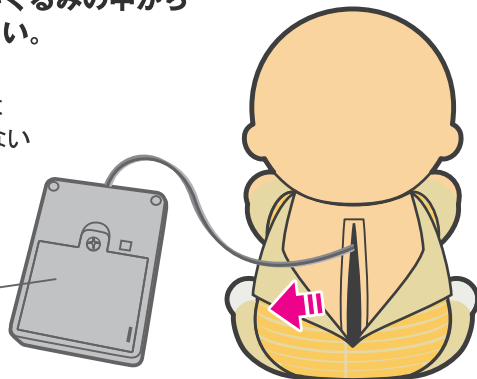


- 02** プラスドライバーで電池ボックスのネジを緩め、カバーを取り外してください。

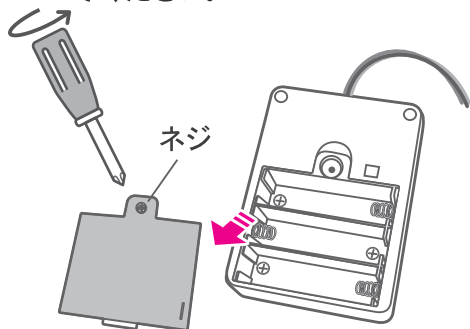


- 03** 十の向きを確認して電池を正しくセットしてください。

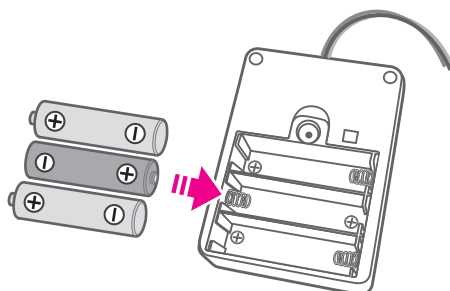

- 04** 電池ボックスにカバーを取り付けネジを締めてください。

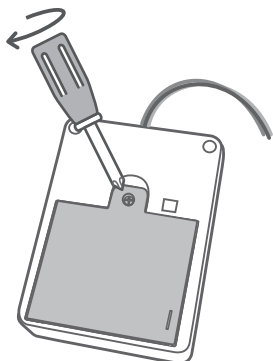

- 05** 電池ボックスを元に戻して完了です。

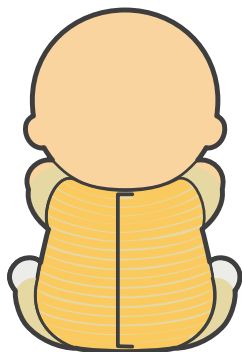

操作方法

音量ボタン

音量の設定は5段階
1回押すごとに音量が上がる

電源ボタン

電源ON: 1回押す
電源OFF: 3秒間長押し



右手



左手



⚠ カチッと音が鳴るまで押し込んでください

放置して約3分経過すると自動的に電源が切れます。

故障かなと思ったら

状態	原因	対処方法
電源が入らない	A1. 電池の向きを誤っている。	電池を正しくセットし直してください。
	A2. 電池の残量がない。	新品の電池と交換してください。
電源が切れない	A3. 左手の電源ボタンを長押しできていない。	・カチッと音が鳴るまで押してください。 ※わずかな振動を感じると電源 OFF までの時間がリセットされます。
音声がかえらない	A4. 電池の残量がない。	新品の電池と交換してください。
音割れしている	A5. 本体が正常に動作をしていない可能性があります。	お客様相談室にお問い合わせください。

※その他原因がわからない場合は「問い合わせ先」へご相談下さい。

●かまって「ひろちゃん」に関する不具合等のお問い合わせ先

ヴイストン株式会社 お客様相談室

06-4862-7856

受付時間：平日10:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)