

⚠ 注意

お子様が遊ぶ場合は、必ず保護者の目の届くところでご使用ください。

本製品は単3アルカリ乾電池3本（別売）を使用します。電池を誤使用すると発熱・液漏れ、破裂の恐れがあります。

対象年齢未満のお子様には与えないでください。

充電式電池は使用しないでください。

長時間使用しない場合は、電池を本体から取り出して保管してください。

本製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナー部分に指や髪の毛や衣服などを挟まないようにご注意ください。

新しい電池、古い電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。

破損、分解、加工行為はしないでください。

電池の＋（プラスマイナス）を正しい位置にセットしてください。

万が一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。

電池を廃棄するときは、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

安全のため、本体が破損、変形をした場合は使用しないでください。

故障かなと思ったら

状態	原因	対処方法
電源が入らない	A1. 電池の向きを誤っている。	電池を正しくセットし直してください。
	A2. 電池の残量がない。	新品の電池と交換してください。
電源が切れない	A3. 電源ボタンを長押しできていない。	・カチッと音が鳴るまで押してください。 ※わずかな振動を感じると電源 OFF までの時間がリセットされます。
音声が聞こえない	A4. 電池の残量がない。	新品の電池と交換してください。

※その他原因がわからない場合は「問い合わせ窓口」までご相談ください。

●かまって「ひろちゃん」に関する不具合等のお問い合わせ先

ヴイストーン株式会社 お客様相談室
infodesk@vstone.co.jp

かまって「ひろちゃん」公式サイトはこちら！

<https://www.hiro-chan.jp/>



取扱説明書

-Ver2.12-

単3アルカリ乾電池
3本使用（別売）

対象年齢 12才以上

＜使用上のお願い＞

ご使用前に本説明書・注意をよくお読みください。

本製品を洗濯する場合は、背中のファスナーを開け、必ず内蔵の制御ユニットを抜き出してください。

＜使用素材＞


人形：ポリエステル、中綿：ポリエステル、服：コットン、面ファスナー：ナイロン
制御ユニット：ABS

電池の入れ方

- 01** 背中のファスナーを開いて、ぬいぐるみの中から制御ユニットを取り出してください。



制御ユニット

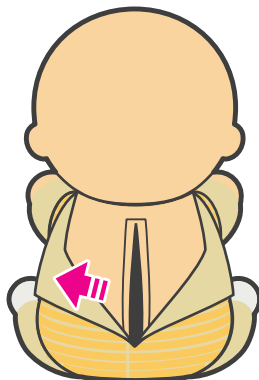

- 02** プラスドライバーで制御ユニットのネジを緩め、カバーを取り外してください。



- 03** +の向きを確認して電池を正しくセットしてください。





- 04** 溝にツメを押し込みカバーを取り付け、プラスドライバーでネジを締めてください。



- 05** 制御ユニットを元に戻して完了です。

⚠ スピーカーがお腹側、ボタンが背中側になるように、背中からの入口から中に押し込んでください。

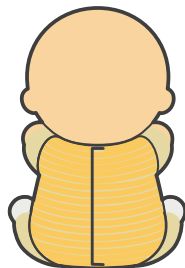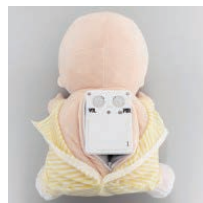

操作方法

音量ボタン

音量の設定は5段階

1回押すごとに音量が上がる

電源ボタン

電源ON：1回押す

電源OFF：3秒間長押し



放置して一定時間が経過すると自動的に電源が切れます。

③使用方法

ひろちゃんは、加速度センサーという、動きや傾きを検知できるセンサーを搭載しており、その情報から自身の状態を判断し、感情の変化を様々な声で表現します。



アッハッハー
ウヒュー

まんま
はあ～



ゆりかごのように抱っこして左右に揺らしたり、高い高いをしてあげるとご機嫌になります。

電源を入れた状態でお世話をせず放置していると退屈そうな声をだします。